

## **CE-instruktionsbog**

**Bruger- og servicevejledning for  
løvblæserne ASF391-451/SG**

## **EU overensstemmelseserklæring**

**I overensstemmelse med CEE direktivet 98/37CE  
(der inkluderer direktiverne 89/392/CEE, 91/368/CEE)**

**INTERMAC S.r.l. Via Vegri 271 45036 Ficarolo (RO)**  
erklærer hermed, at følgende maskine af mærket  
INTERMAC

Model.....

Registreringsnummer.....

Solgt den.....

er i overensstemmelse med de vigtige sikkerhedskrav og sundhedsbeskyttelseskrav, som  
angives i direktivet CEE 98/37/CE og "EU maskindirektivet".

Calza Ivo  
Legale Rappresentante

**INTERMAC S.r.l. Via Vegri 271 45036 Ficarolo (RO) Italy**  
**Tel +39 0425/727016 - 708458 Fax +39 0425 727253**  
**procomas@libero.it      www.intermacsrl.it**

## **INTRODUKTION**

**Læs instruktionsbogen** omhyggeligt så du ved, hvordan maskinens skal betjenes og vedligeholdes korrekt. I modsat fald kan det resultere i person- eller maskinskade.

**Denne instruktionsbog** skal betragtes som en del af maskinen og skal følge med, hvis du sælger den.

**Inden maskinen blev leveret**, har din forhandler eftersat den for at sikre bedst mulig ydelse.

<b>INDEKS</b>	<b>SIDE</b>
Konformitetserklæring	
Introduktion – indeks	2
Gennemgang af maskinen, sikkerhedsregler og forebyggelse af ulykker	3
Generelle og tekniske specifikationer og montering af blæseren på traktoren	4
Regler for brug af blæseren	5
Regulering af blæserhastighed og arbejdshøjde Periodisk vedligeholdelse Smøring af kraftoverføringsaksel	6
Vask og rengøring af maskinen Bestilling af reservedele	7
Garantibetingelser	8


# Gennemgang af maskinen

Hver maskindel er forsynet med en identifikationsplade, som angiver:

- Producentmærke,
- Producentens navn og adresse,
- Produktionsår,
- Vægt i kg.

Disse oplysninger skal altid opgives ved assistance eller bestilling af reservedele.

## SKILTE/MÆRKATER

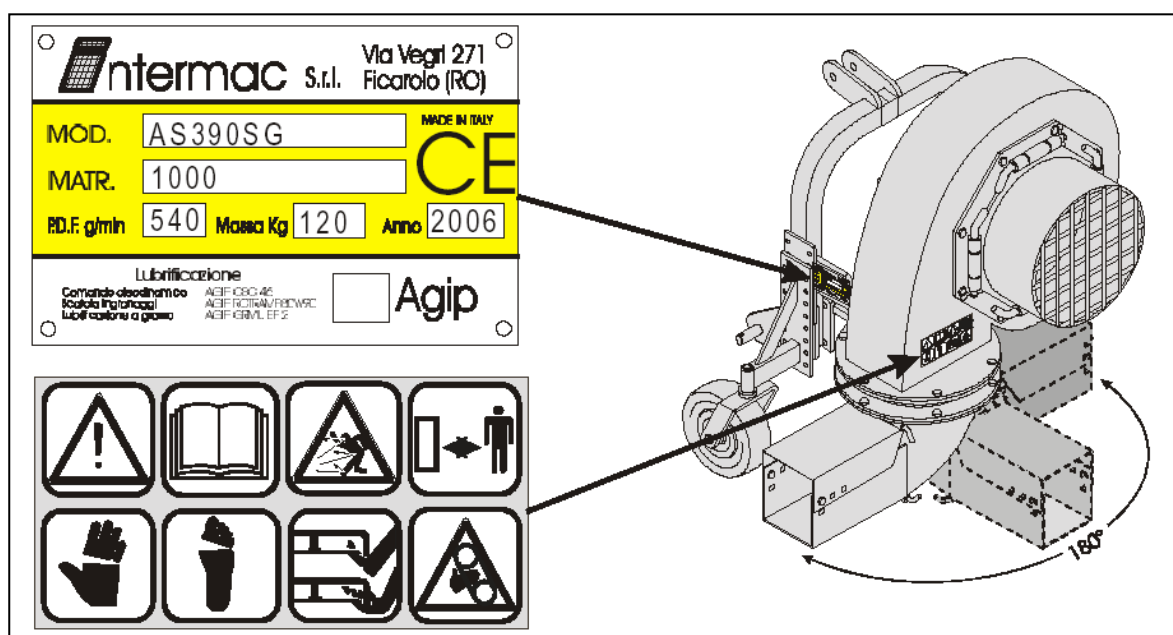

## SIKKERHED

### Ordnes betydning

Ordene FARE, ADVARSEL og BEMÆRK bruges sammen med et sikkerhedssymbol.

FARE er ensbetydende med størst risiko.

FARE eller ADVARSEL sikkerhedsskiltene er placeret i nærheden af den specifikke risiko.

De generelle forholdsregler er angivet på BEMÆRK skiltene.

### Følg sikkerhedsreglerne

Læs alle sikkerhedsmeddelelser her i instruktionsbogen og på sikkerhedsskiltene. Skiltene skal holdes i god stand og de skal udskiftes, hvis de beskadiges. Nye komponenter og reparerede dele skal forsynes med gældende sikkerhedsskilte. Nye skilte kan købes hos din forhandler.

- Sæt dig ind i hvordan maskinen betjenes og bruges korrekt. Lad ikke andre bruge maskinen uden den nødvendige instruktion.
- Hold maskinen i god stand. Uautoriserede ændringer på maskinen kan hæmme dens funktion og/eller påvirke maskinens levetid.

Hvis der er dele af instruktionsbogen, som du ikke forstår, skal du kontakte din forhandler.

## Generelle specifikationer

Den nye INTERMAC løvblæserserie **ASF391-451/SG** er bygget til montering i en hydraulisk kategori I eller II trepunktslift, foran eller bagpå traktoren. Maskinen kan blæse løv, blade og lignende materialer i parker, på fodboldbaner, golfgreens osv.

## Tekniske specifikationer

**Konstrueret til 540 PTO o/min og efter ønske til 1000 PTO o/min**

Model ASF391SG er konstrueret til hydraulisk kategori I lift

Model ASF451SG er konstrueret til hydraulisk kategori II lift

Kraftoverføringsaksel: CE drev

Kraftforbrug: hk/kW – 20/15 for model ASF391SG

Kraftforbrug: hk/kW – 35/26 for model ASF451SG

Blæsekapacitet m<sup>3</sup>/t: 5.000 for model ASF191SG og 17.000 for model ASF451SG

Blæsehastighed mt/m: 2.700 for model ASF191SG og 2.800 for model ASF451SG

Vægt kg: 130 for model ASF191SG og 210 for model ASF451SG.

## Anvisning for montering af løvblæseren i traktorens hydrauliske lift

Når du har kontrolleret om traktorens hydrauliske 3-punktslift og dæk er i stand til at bære vægten af blæseren, om PTO akslen kører med det rigtige omdrejningstal, om den roterer i den rigtige retning, om traktormotoren har tilstrækkelig effekt og du har læst CE instruktionsbogen, kan du gå videre.

**ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Pas på at hænder og fødder ikke kommer i klemme.**

Bak traktoren hen til blæseren, stands traktoren og stop motoren, fjern nøglen fra tændingslåsen og gå i gang med monteringen.

Monter de to hydraulikstik og kraftoverføringsakslen **i overensstemmelse med den tilhørende monteringsanvisning. Sørg for at kraftoverføringsakslens beskyttelseskærme overlapper mindst 50 mm og at begge knapper er låst korrekt. Efter maskinen er samlet, skal du sørge for at smøre armen godt.**

## Regler ved vejtransport

**Under transportkørsel** skal alle bevægelige maskindele være stoppet. De medleverede sikkerhedsklodser skal altid monteres for at fastholde armen og snitteren. Stop PTO akslen og sørg for at den ikke utilsigtet kan kobles til.

**Kontroller at maskinens størrelse** ikke overskrider færdselslovens regler med hensyn til størrelse og vægt.

**Det er absolut nødvendigt** at køre med en passende hastighed.

**Maskinen må aldrig forlades**, når traktormotoren kører. Stop altid motoren, også ved korte pauser.

## Regler for brug af blæseren

Løvblæserne ASF391/SG og ASF451/SG må kun bruges til at blæse blade, græs og lignende materialer, maskinerne må ikke anvendes til andre arbejdsopgaver.

**Husk på, at du** har mulighed for at regulere traktorens hastighed i forhold til typen, graden og mængden af det blæste materiale og de almindelige terræn- og miljøforhold. Vi anbefaler, at du kører med moderat hastighed.

**Husk på, at når du** arbejder under ideelle forhold, skal PTO akslen rotere med 540 o/min.

**Når du kører i ujævnt terræn**, eller hvis der forekommer forskellige fremmedlegemer (sten, flasker, dåser eller andet), skal du være meget forsigtig, da det kan medføre farlige situationer både for føreren og mennesker, der opholder sig i nærheden.

**Pas på at hænder og fødder** ikke kommer i nærheden af roterende dele – **det er farligt.**

**Fremmedlegemer må aldrig indføres** ved rotationspunktet eller rotorbladene.

Mennesker og dyr må ikke opholde sig i nærheden af arbejdsområdet.

**Vi anbefaler**, at du bruger originale reservedele.

**Efter arbejdet er afsluttet**, er det altid en god regel, at rengøre maskinen og kontrollere om der er behov for eventuelt vedligeholdelsesarbejde.

## Regulering af blæserhastighed

**ADVARSEL:** Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Stands maskinen og stop traktoren.

**Luftstrømmen indstilles på følgende måde:**

**A** – På modeller uden hydraulisk regulering er der 5 mulige indstillinger ved hjælp af boltene (1). Det er også muligt at ændre luftstrømmens vinkel, opad eller nedad.


**B** – på modeller med hydraulisk regulering foretages indstillingen med en hydraulikcylinder, der tilføres olie fra traktorens olieudtag.

Udblæsningsluften kan drejes fra højre til venstre.

**Den 180° drejning foretages af en hydraulisk oliemotor, som tilføres olie fra traktorens olieudtag.**

### Regulering af arbejdshøjden

Arbejdshøjden reguleres ved at afmontere boltene (2) og flytte hjulophængene i højre og venstre side op eller ned. Monter derefter boltene igen og spænd møtrikkerne.

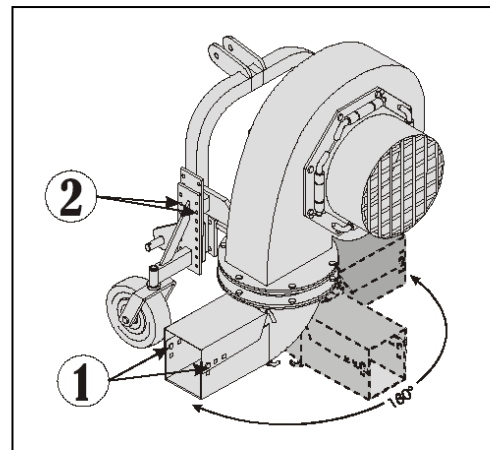

## Regelmæssig vedligeholdelse

**ADVARSEL:** Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal opmærksomhed og med brug af egnet værktøj. Stands maskinen og stop traktoren. Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme.

**INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES:**

**Kontroller om** bolte og skruer er spændt og om de forskellige organer og komponenter er korrekt fastgjort.

**Kontroller oliestanden** i gearkassen. Efterfyld om nødvendigt med **AGIP ROTRA MP 80W90**.

### Smøring af kraftoverføringsakslen

Anbefalet smørefedt – **AGIP GR MU EP2**

Smøreniplerne skal smøres for hver 8 driftstimer.

**Ved arbejde under meget støvede og fugtige forhold anbefaler vi, at kraftoverføringsakslen smøres med kortere intervaller.**

## Vask af maskinen

**ADVARSEL: Alle opgaver skal udføres af kvalificerede folk med maksimal opmærksomhed og med brug af egnet udstyr. Stands maskinen og stop traktoren.**

Det er bedst at rengøre maskinen grundigt efter hver arbejdsdag. Vi anbefaler, at den rengøres med en kraftig vandstråle.

**Inden rengøringsarbejde skal PTO akslen altid frakobles, traktoren skal standses og motoren stoppes for at opnå størst mulig sikkerhed.**

**Smør** derefter maskinens forskellige smørenipler som angivet.

**Udskift eller reparer** beskadigede eller slidte dele.

## Langtidsopbevaring af maskinen

Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, anbefaler vi, at den rengøres grundigt med en kraftig vandstråle og at den efterfølgende opbevares et tørt beskyttet sted, overdækket med en presenning.

**Inden rengøringsarbejde skal PTO akslen altid frakobles, traktoren skal standses og motoren stoppes for at opnå størst mulig sikkerhed.**

## Reservedele

**Vi anbefaler, at du altid bruger originale reservedele.**

Reservedelsordre skal altid specificeres på følgende måde:

**Maskinmodel** \_\_\_\_\_

**Registreringsnr.** \_\_\_\_\_

**Købsdato** \_\_\_\_\_

Reservedelsnr.	Position	Beskrivelse	Kode	Antal

Skriv ligeledes:

Dit firmanavn \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

T.V.A. registreringsnr. \_\_\_\_\_

Forsendelsesmåde \_\_\_\_\_



## Garantibetingelser

INTERMAC S.r.l. yder 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl, regnet fra den dag maskinen er leveret.

Dele som er beskadiget på grund af manglende vedligeholdelse, eller fordi brugeren har ændret maskinen, dækkes ikke af garantien. Kraftoverføringsaksel, transmission, lejer og remme og andre dele af fremmed fabrikat er dækket af de respektive fabrikanters garantibetingelser.

Alle forsendelses-, paknings- og arbejdsomkostninger betales af køber.

Hvis køber foretager ændringer på maskinen, **bortfalder garantien.**

Af tekniske og administrative grunde faktureres reservedele på leveringstidspunktet. Accept af en eventuel garantisag kommer først efter modtagelse og efterprøvning af den beskadigede del.

**Eventuelle stridigheder afgøres ved retten i Rovigo, Italien.**



**LYNGAGER 5-11, 2605 Brøndby  
Tlf. +45 4396 6611 – Fax +45 4326 6626  
[www.HAFOG.dk](http://www.HAFOG.dk)**