

RESERVEDELSKATALOG




**RUSTFRI
SALT- &
GRUSSPREDER**

MODEL

CARJK170


Tav 1

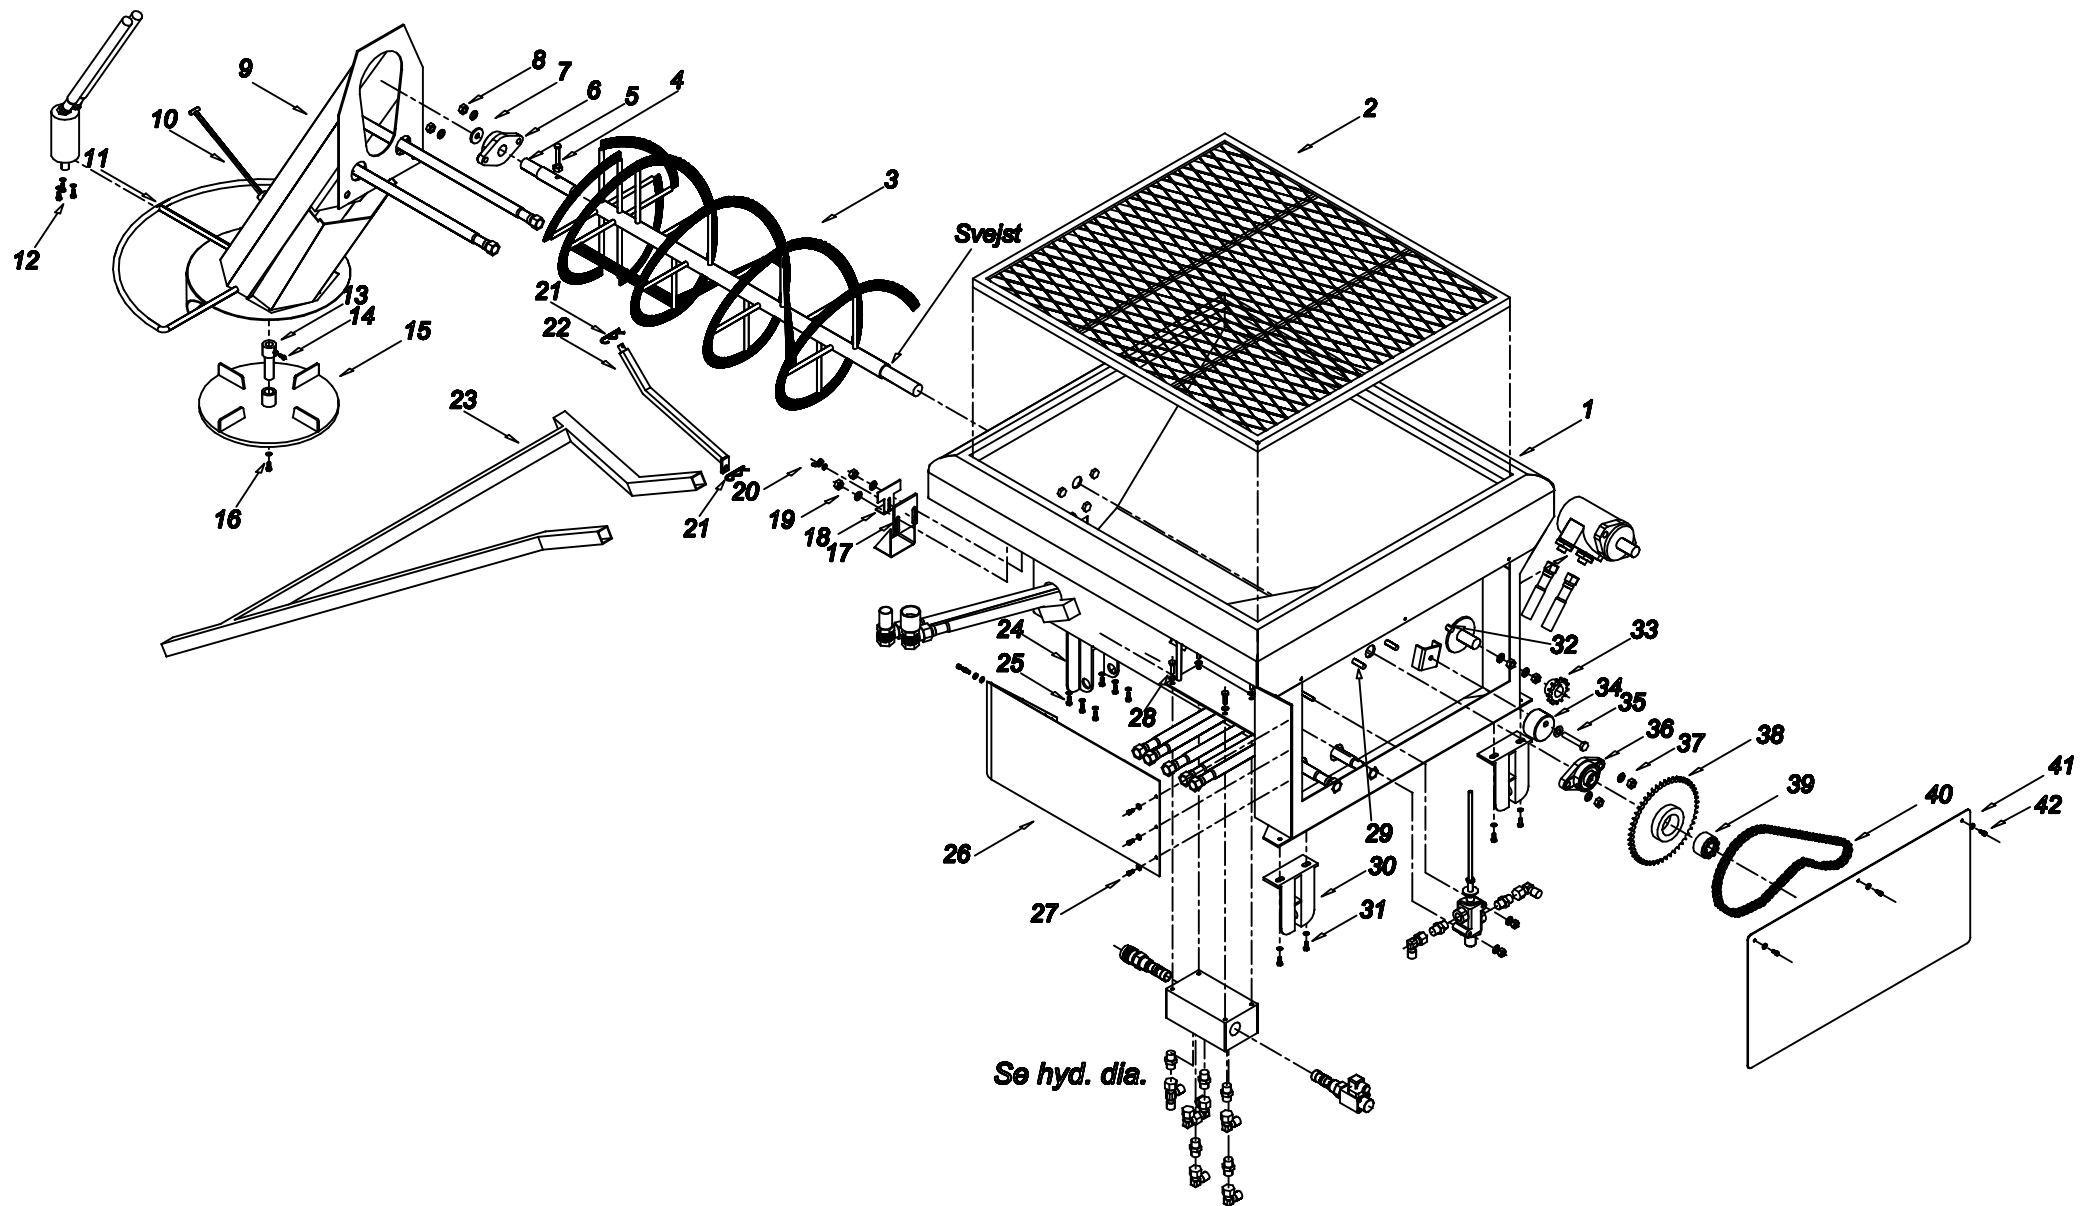

TAVLE 1

POS.	VARENR.	BENÆVNELSE	ANTAL
1	CRJK1001	SALT-GRUS-KASSE	1
2	CRJK1002	GITTERLÅG	1
3	CRJK1003	SNEGL, GL. TYPE	1
4	CRJK1004	BOLT M8X35 RUSTFRI	1
4A	CRJK1004A	MØTRIK Ø8MM RUSTFRI	1
5	CRJK1005	AKSELTAP	1
6	CRJK1006	FLANGELEJE FYTBK505	2
7	CRJK1007	SE POS. 6	
8	CRJK1008	MØTRIK Ø10MM RUSTFRI	2
9	CRJK1009	SPREDERBEN	1
10	CRJK1010	HOLDER F. SPREDERBEN	1
11	CRJK1011	BAGPLADE, SPREDERBEN	1
12	CRJK1012	BRUG CRJK1016	4
13	CRJK1013	AKSEL F. SPREDERTALLERKEN	1
14	CRJK1014	PINOLSKRUE 6X20MM RUSTFRI	1
15	CRJK1015	SPREDETALLERKEN, PLAST	1
16	CRJK1016	BOLT M6X20 RUSTFRI (M6X80)	1
16A	CRJK1016A	SPÆNDESKIVE Ø6MM RUSTFRI	1
17	CRJK1017	SPJÆLD	1
18	CRJK1018	HOLDER F. SPJÆLD	1
19	CRJK1019	BRUG CRJK1004A	2
20	CRJK1020	VINGEMØTRIK Ø6MM RUSTFRI	1
21	CRJK1021	HÅRNÅLESPLIT Ø2MM	2
22	CRJK1022	HOLDER	1
23	CRJK1023	STØTTEBEN	1
24	CRJK1024	BAGERSTE OPHÆNG	1
25	CRJK1025	BOLT M8X16 RUSTFRI	3
26	CRJK1026	SKÆRM	1
27	CRJK1027	BOLT M5X16 RUSTFRI	5
28	CRJK1028	BOLT M5X25 RUSTFRI	4
29	CRJK1029	BOLT M10X35 RUSTFRI	2
30	CRJK1030	FORESTE BESLAG	2
31	CRJK1031	BOLT M8X15 RUSTFRI	4
32	CRJK1032	BOLT M10X40 RUSTFRI	2
33	CRJK1033	KÆDEHJUL	1
34	CRJK1034	KÆDESTRAMMER	1
35	CRJK1035	BOLT M12X60 RUSTFRI	1
36	CRJK1036	BRUG CRJK1006	2
37	CRJK1037	MØTRIK Ø10MM RUSTFRI	2
38	CRJK1038	KÆDEHJUL	1
39	CRJK1039	LÅSEBØSNING F. KÆDEHJUL	1
40	CRJK1040	KÆDE 1/2X5/16"	1
40A	CRJK1040A	SAMLELED 1/2X5/16"	1
40B	CRJK1040B	FORKRØBLERLED 1/2X5/16"	1
41	CRJK1041	SKÆRM	1
42	CRJK1042	BOLT M5X10 RUSTFRI	3

NY TYPE SPREDETALLERKEN I RUSTFRIT STÅL
F. SALT- OG GRUSSPREDER MODEL CARJK170

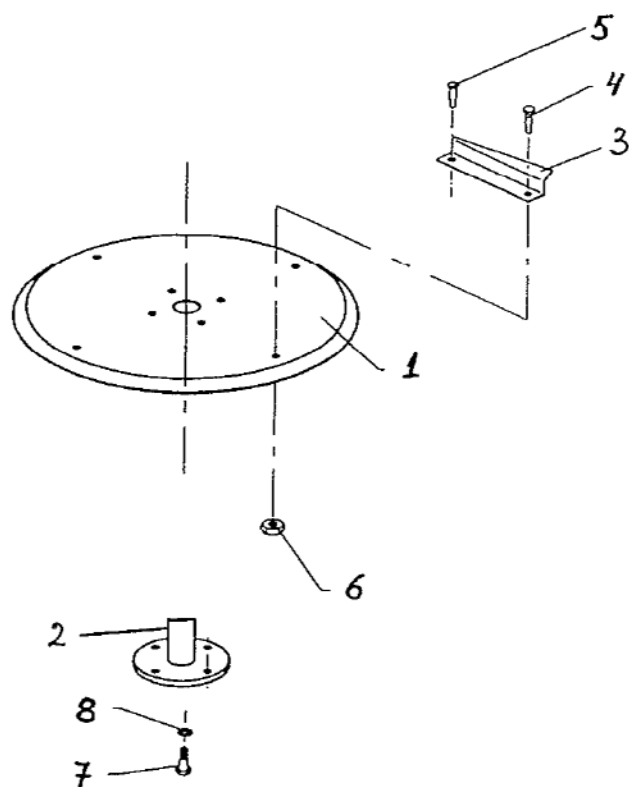


TAVLE 1A

POS.	RESERVEDELSNR.	BESKRIVELSE	ANTAL
1	HMV9203111	SPREDETALLERKEN 2XØ330MM RUSTFRI	1
2	HMV9203044	NAV F. SPREDETALLERKEN Ø88X50MM	1
3	HMV9203115	MEDBRINGER 2X53X120MM RUSTFRI	4
4	HM22077007	BOLT M6X12 RUSTFRI	4
5	HM22077025	BOLT M6X20 RUSTFRI	4
6	HM22077102	LÅSEMØTRIK M6 RUSTFRI	8
7	HM22077025	BOLT M6X20 RUSTFRI	1
8	HMV9203121	SPECIALSKIVE Ø20/Ø6,5X3MM RUSTFRI	1


TAVLE 2

POS.	VARENr.	BENÆVNELSE	ANTAL
1	CRJK2001	HYDRAULIKVENTIL	1
2	CRJK2002	MEKANISK FLOW-REGULERING	2
2A	CRJK2002A	EL-STYRET FLOW-REGULERING	2
3	CRJK2003	T M. PÅSKRUNING LIGE GENNEMLØB	1
4	CRJK2004	BANJOFORSKRUNING	2
5	CRJK2005	HYDRAULIKSLANGE 470MM (P)	1
6	CRJK2006	LIGE INDSKRUNING 12-3/8"	4
7	CRJK2007	STILBAR PÅSKRUNING VINKEL 12MM	8
8	CRJK2008	OLIEMOTOR OMM32 ENDEPORT AKSEL Ø16MM	1
8A	CRJK2008A	PAKNINGSSÆT F. OMM32	1
9	CRJK2009	HYDRAULIKSLANGE 2100MM (D)	1
10	CRJK2010	HYDRAULIKSLANGE 2300MM (C1)	1
11	CRJK2011	OLIEMOTOR OMP160 STD.	1
11A	CRJK2011A	OLIEMOTOR OMP125 LILLE SNEGL	1
12	CRJK2012	HYDRAULIKSLANGE 630MM (A)	1
13	CRJK2013	HYDRAULIKSLANGE 580MM (B)	1
14	CRJK2014	HYDRAULIKVENTIL 2-VEJS	1
15	CRJK2015	HYDRAULIKSLANGE 1600MM (C2)	1
16	CRJK2016	HYDRAULIKSLANGE 1910MM (E)	1
17	CRJK2017	PROP 1/4"	2
18	CRJK2018	LIGE INDSKRUNING 12-1/2"	9

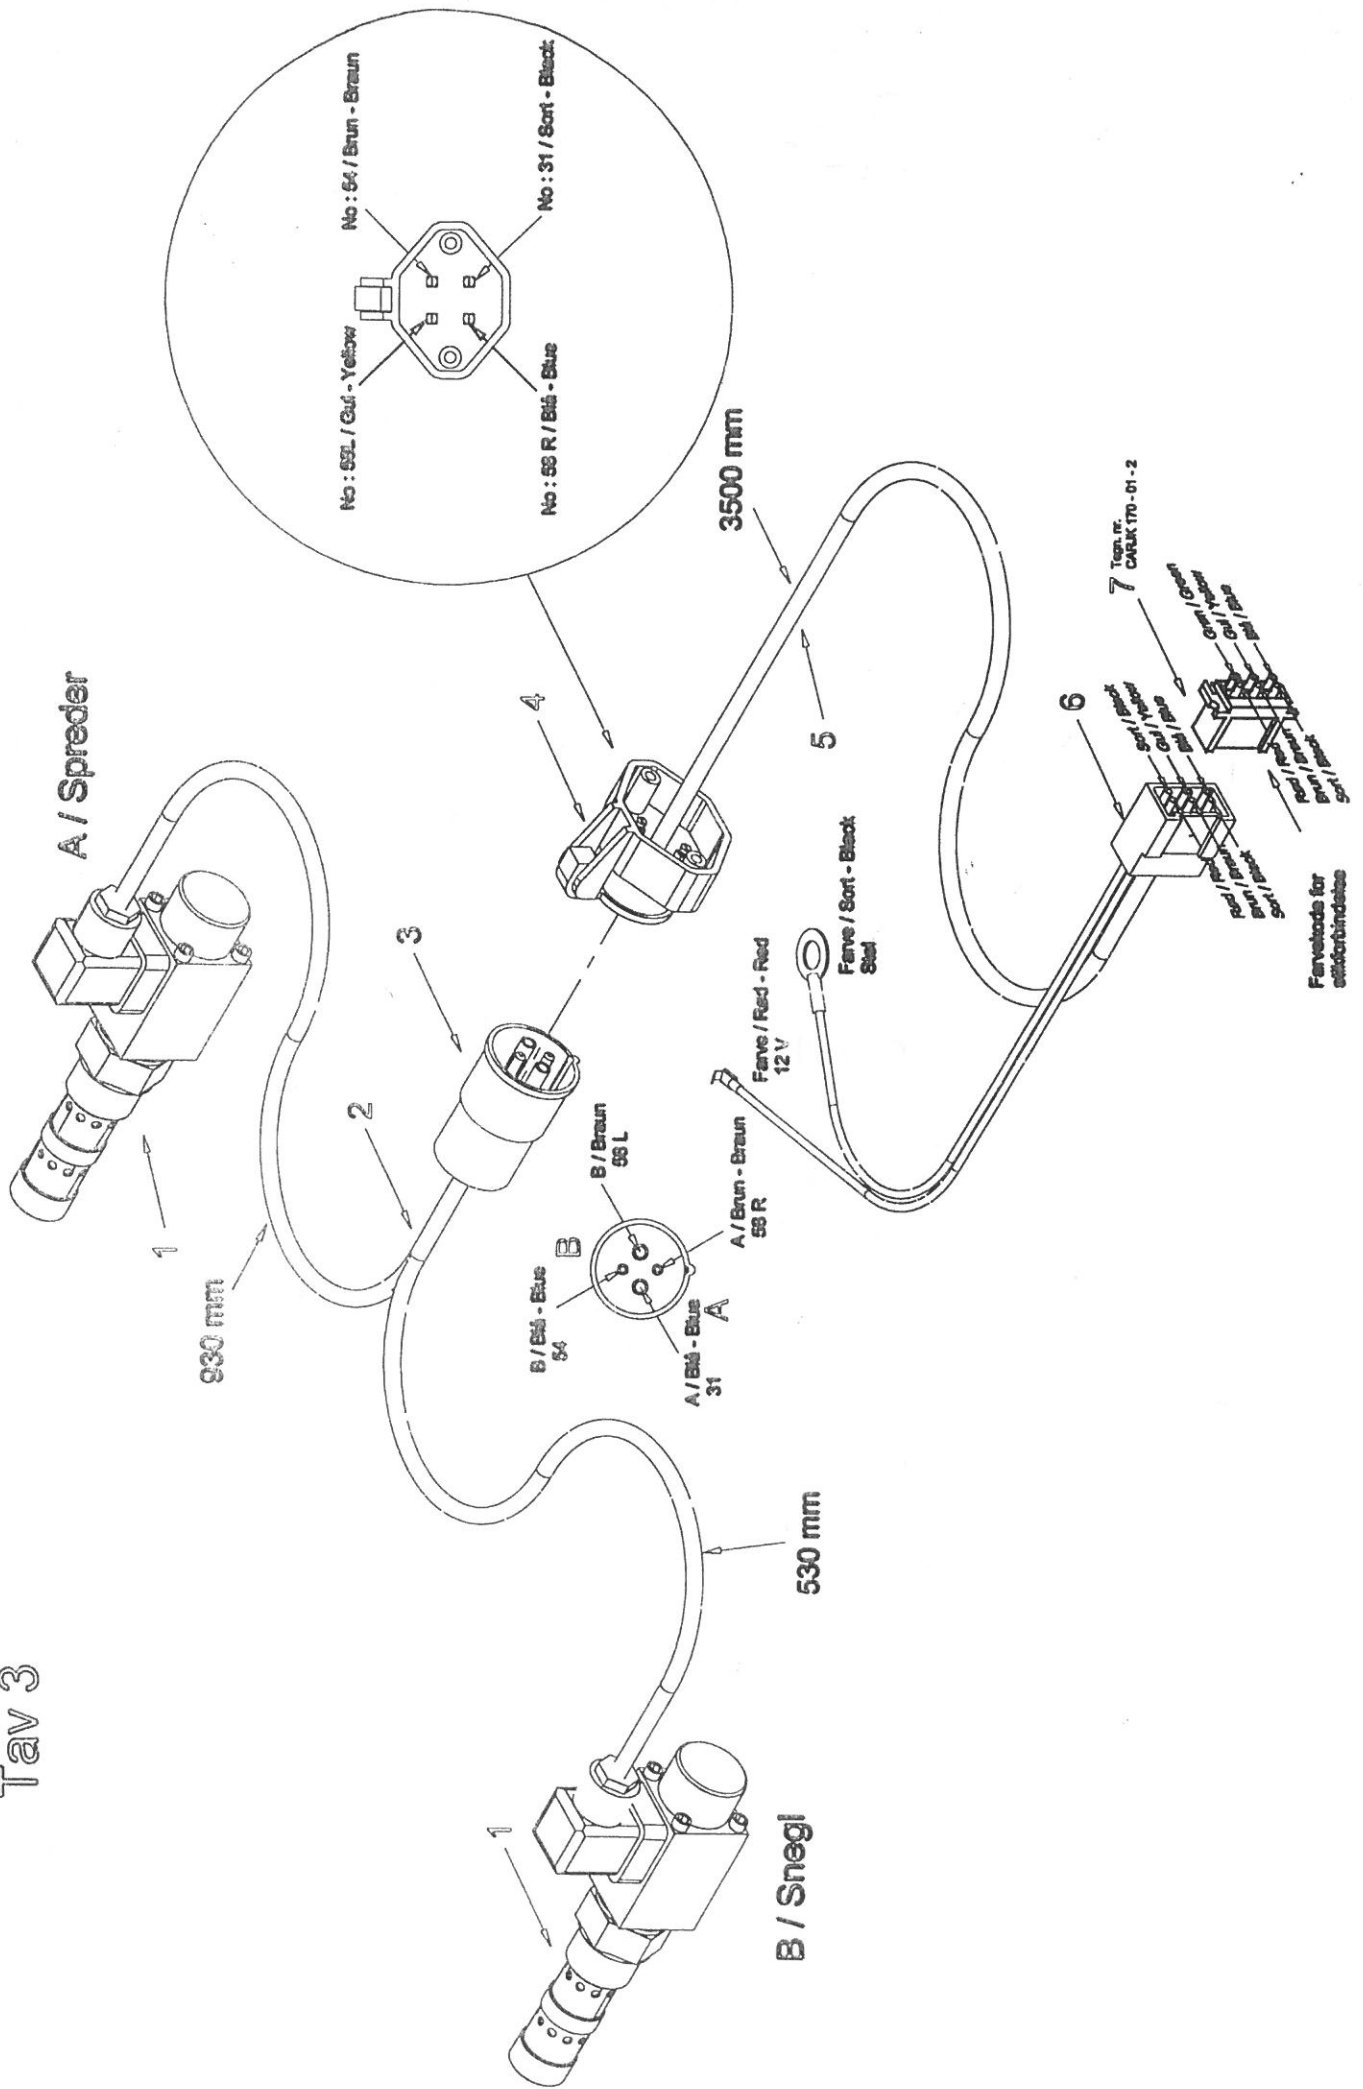[illegible]

TAVLE 3

POS.	VARENr.	BENÆVNELSE	ANTAL
1	CRJK3001	BRUG CRJK2002A	2
2	CRJK3002	LEDNING	1
3	CRJK3003	HAN-STIK 4-POLET	1
4	CRJK3004	HUN-STIK 4-POLET	1
5	CRJK3005	LEDNING	1
6	CRJK3006	HUN-STIK 6-POLET	1
7	CRJK3007	HAN-STIK 6-POLET	1

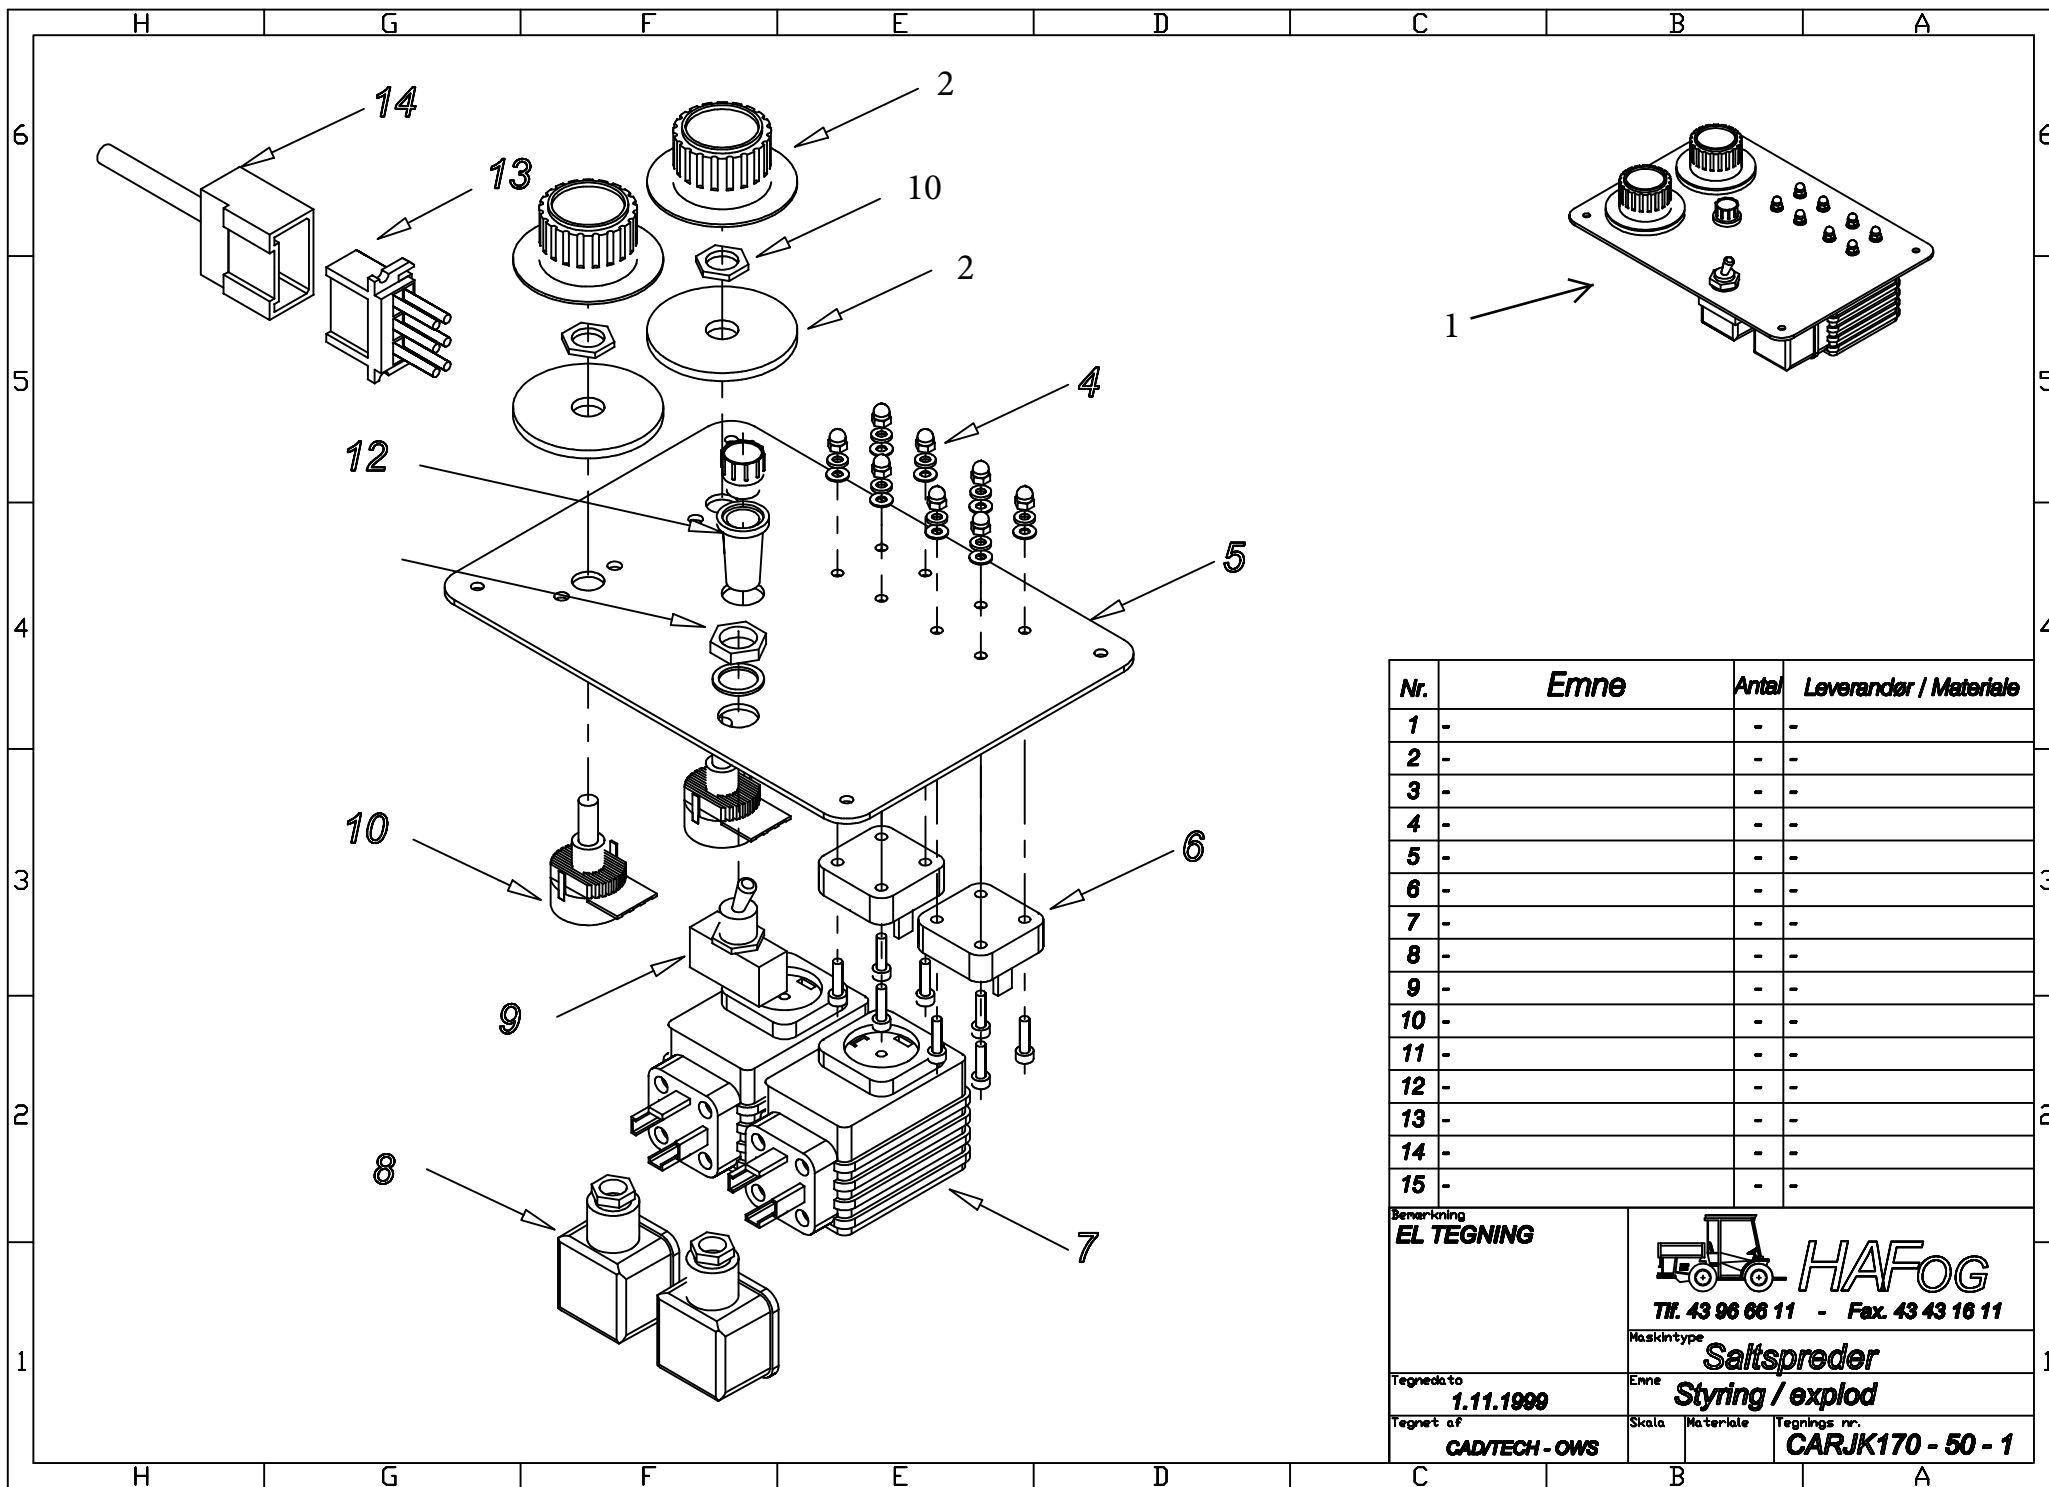


Nr.	Emne	Antal	Leverandør / Materiale
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-

Beredning EL TEGNING		 HAFog Tlf. 43 96 66 11 - Fax. 43 43 16 11	
Tegnedato 1.11.1999		Maskintype Saltspreder	
Tegnet af CAD/TECH - OWS		Emne Styring / explod	
		Skala	Materiale CARJK170 - 50 - 1

TAVLE 4

POS.	VARENr.	BENÆVNELSE	ANTAL
1	CRJK4001	EL-STYRING	1
2	CRJK4002	KNAP F. POTENTIOMETER	2
4	CRJK4004	BOLT + SKIVE + MØTRIK	8
5	CRJK4005	PLADE F. EL-STYRING	1
6	CRJK4006	SOKKEL F. STYRERELÆ	2
7	CRJK4007	STYRE-RELÆ	2
8	CRJK4008	STIK F. STYRE-RELÆ	2
9	CRJK4009	KONTAKT	1
10	CRJK4010	POTENTIOMETER	2
12	CRJK4012	BØSNING FOR POTENTIOMETER	2
13	CRJK4013	BRUG CRJK3007	1
14	CRJK4014	BRUG CRJK3006	1

Regulering af stikforstærker

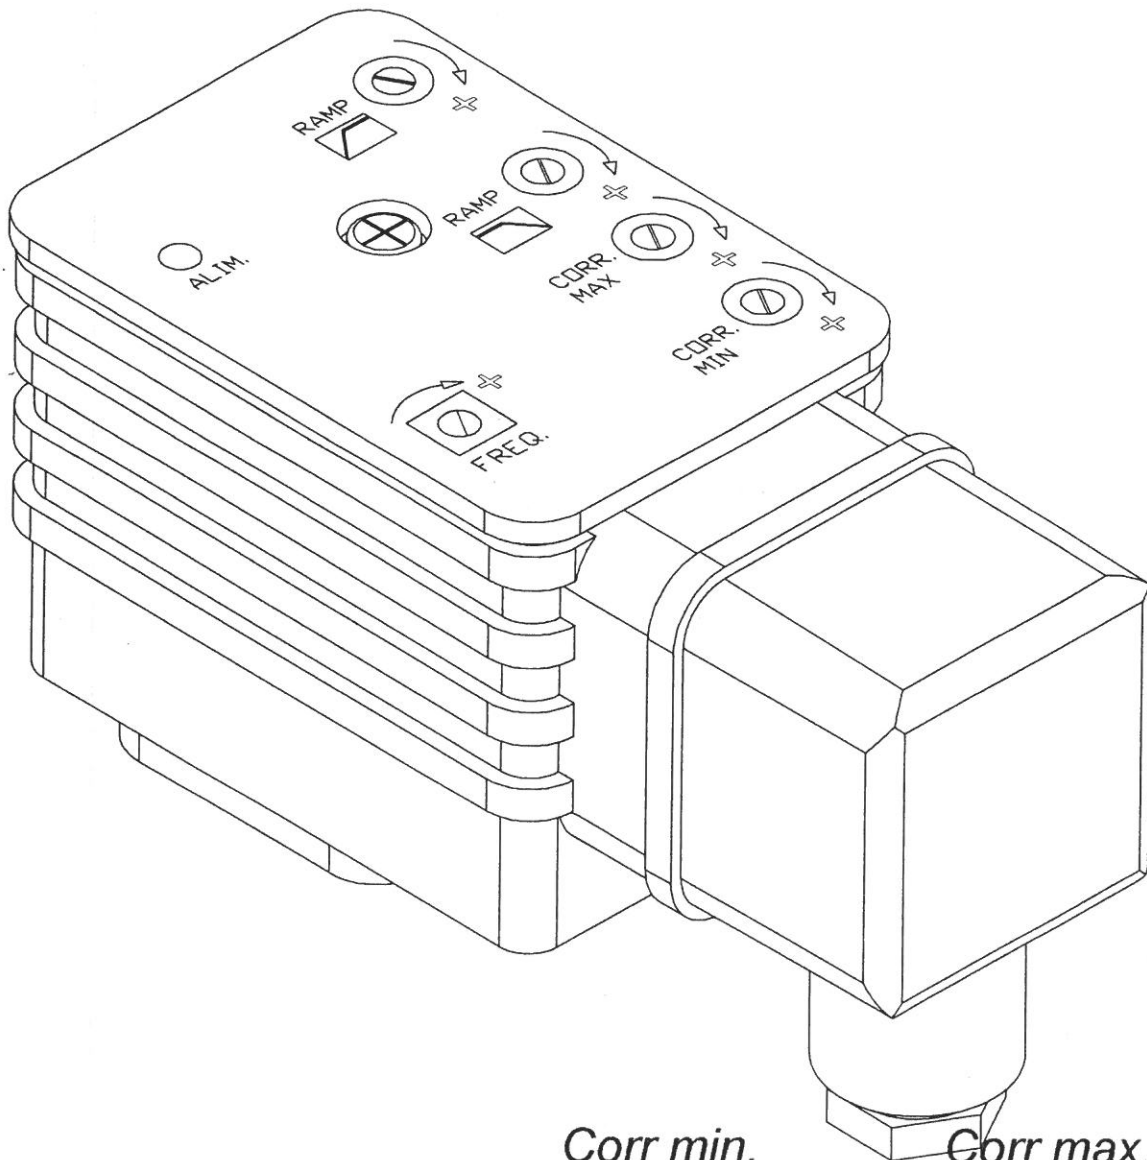

Arbejdsområde		Corr min. 0 Volt	Corr max. 14 Volt
Kost :	Std. Just.	Ca. 2,7 Volt	Ca. 8,1 Volt
JK Saltspreder			
Snegl :	Std. Just.	Ca. 2,7 Volt	Ca. 8,1 Volt
Spreder :	Std. Just.	Ca. 2,7 Volt	Ca. 8,1 Volt
Valseudlægger :	Std. Just.	Ca. 2,7 Volt	Ca. 8,1 Volt
Cyklon saltspreder :	Std. Just.	Ca. 2,7 Volt	Ca. 8,1 Volt

Regulering af stikforstærker

Fintuning af stikforstærker : Ledninger monteres med Voltmeter mellem blå + og brun - til spole. Fig. 2.


Potentiometeret sættes på min. = 1 corr.min., justeres efter skema.

Potentiometeret sættes på max. = 10 corr.max., justeres efter skema.

Skru potentiometeret tilbage på min. og kontrollér justeringen (den kan stige i Volt).

Begge RamP sættes så pilen peger ind mod printplade. Fig. 1.


Fig. 1

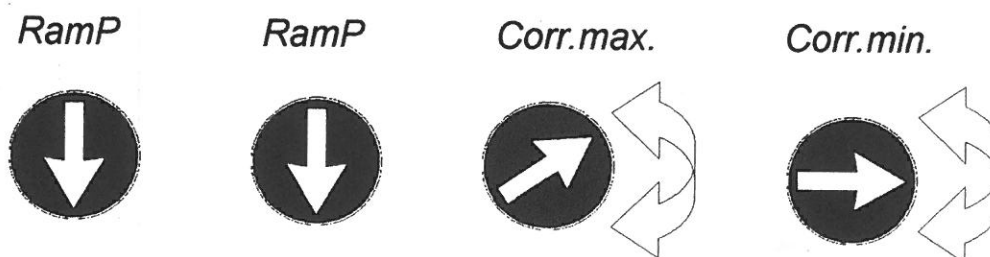

Nemmeste justering

- af kost : Samledåse på trekant blå + og brun - ledning yderst til venstre.
- af JK 170 spreder : Hunstik på siden af motorplade, gul + 58L og brun - snegl, blå + 58R og sort - spreder.
- af valseudlægger + cyklon : 2-polet stik ved motorplade, blå + og brun - ledning (pas på kortslutning, stel på traktor !!)

Fig. 2

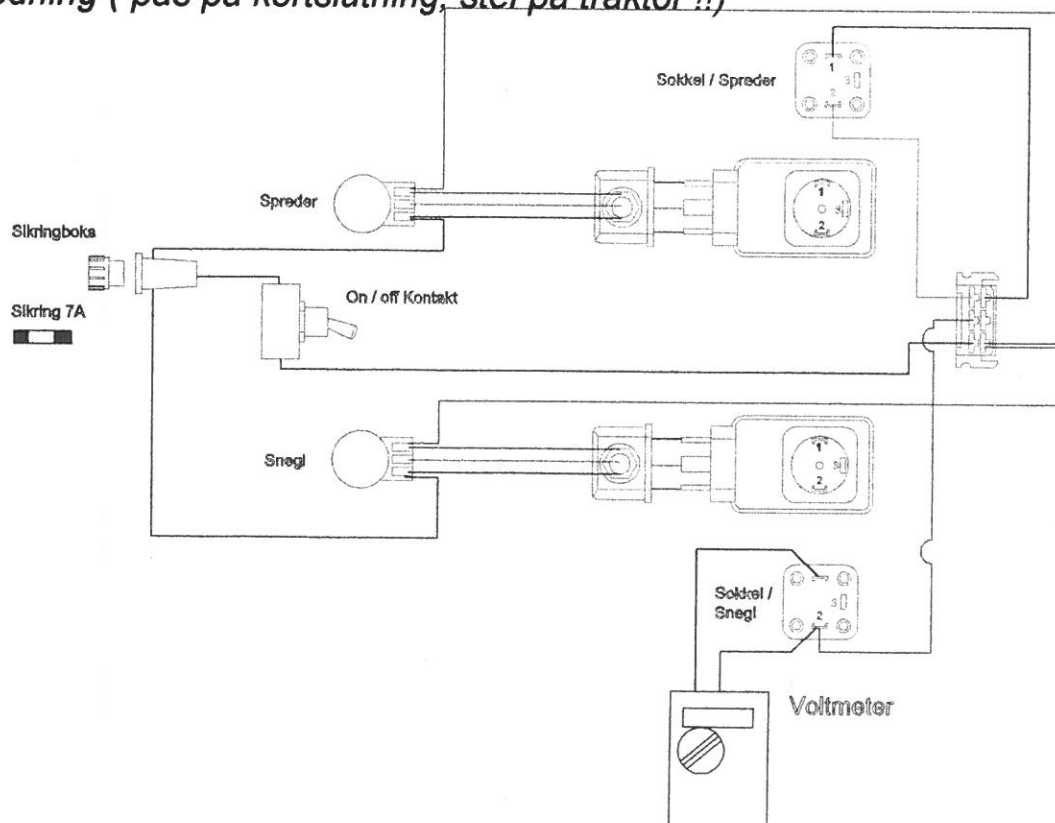

HAfog salt- og grusspreder model JK170

Ledning til Hirsmanstik

Blå + til nr. 1

Brun – til nr. 2



Ledningsdiagram hunstik

Gul + til 58L

Brun - til 54

Blå + til 58R

Sort - til 31




Ledningsdiagram hanstik

Lang ledning Brun - til 31 - Spreader


Lang ledning Blå + til 58R - Spreader

Kort ledning Brun - til 54 - Snegl

Kort ledning Blå + til 58L - Snegl

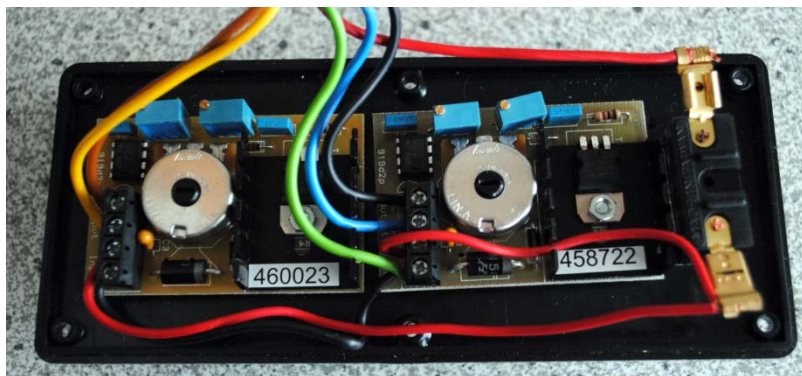

Justerings- og monteringsvejledning for styringspotmeter

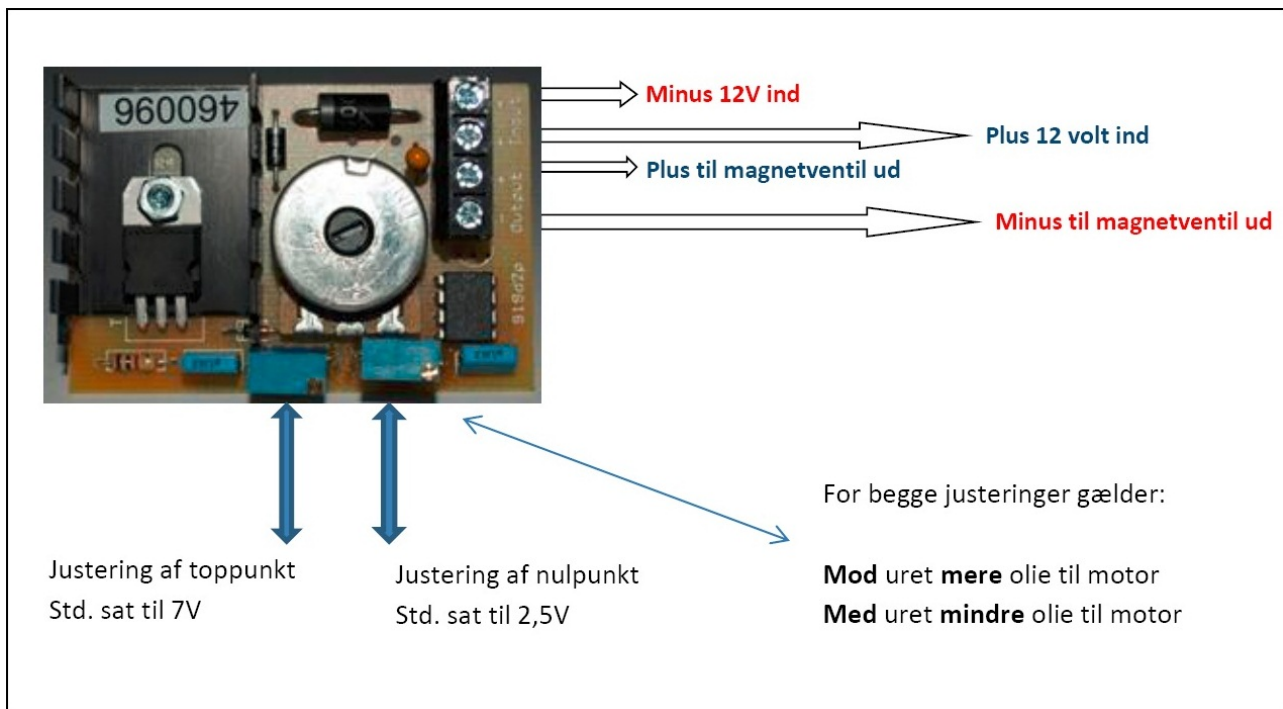

Uanset om du justerer toppunkt eller nulpunkt, vil dette have indflydelse på den anden justering!


Du skal derfor altid kontrollere det modsatte punkt igen, og evt. korrigerer den nye indstilling.

Hvis man justerer for langt fra standard vender systemet og det bliver umuligt at måle/justerer på!

Forkert justering = under 6 volt eller over 15 volt – gå tilbage til standard!

For at komme tilbage til standard er toppunkt sat til ca. 10,4 K Ω og nulpunkt er sat til ca. 6 K Ω

Det nemmeste sted at måle volt er ved samlestikket mellem traktor og redskab, så vent med at monterer stikket til du er færdig med at justerer redskabet.

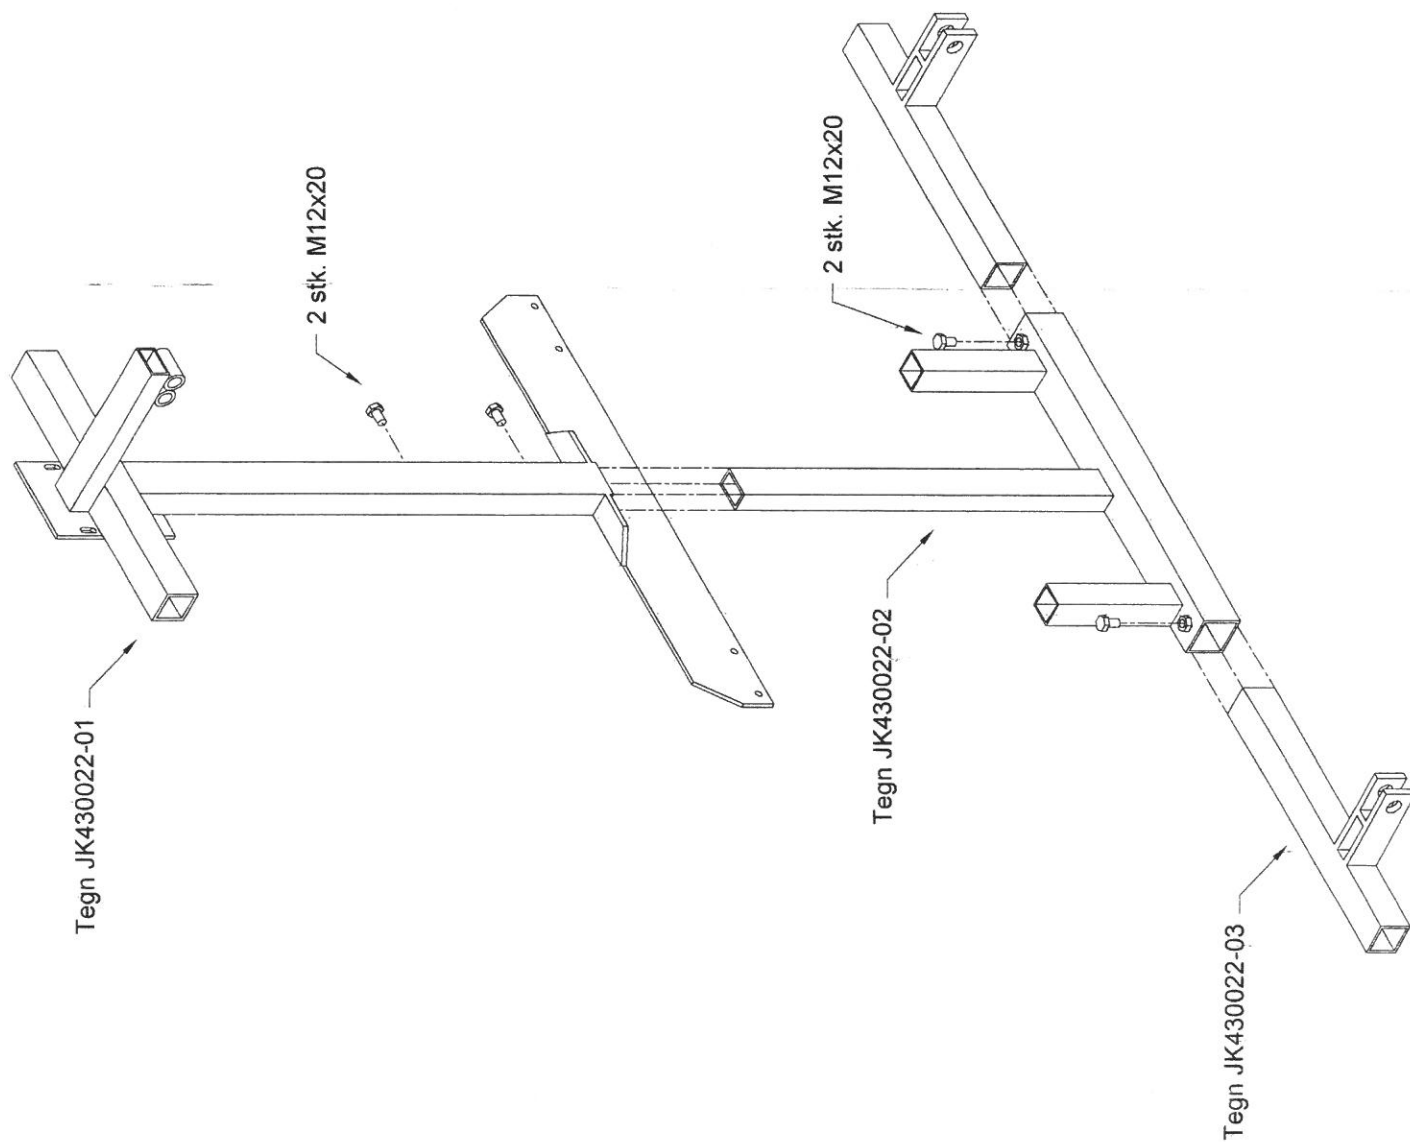


4	-	1	-
3	-	1	-
2	-	1	-
1	-	1	-
Pos. Etna		Stk.	
Tegning nr. / leverandør			
HAF-OG		CAD/TECH	
Tlf. 43 96 68 11 - Fax 43 43 16 11		© 29.01.2002	
JK Spreader		Bem	
Beslag		1:7	
JK430022-00		Bem	

4. Tegninger og Reservedele

4.6 Speciel snegl-liste

Tavle 6

og Ny type + omrører.
eller ombygningskit. 1/2 tandhjul.

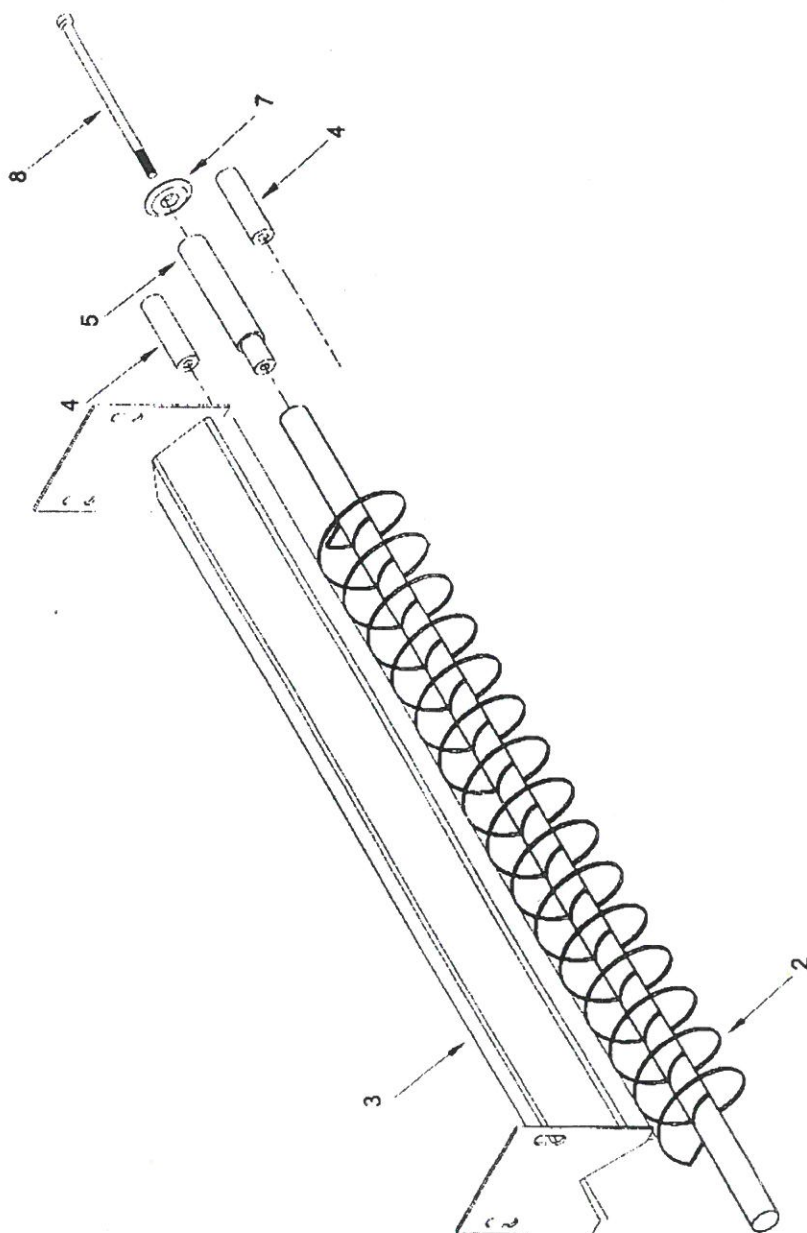

4. Tegninger og Reservedele

Reservedelsnumre Tavle 6

Pos	Vare nr.	Benævnelse	Antal
2	CRJK6002	Speciel snegl	1
3	CRJK6003	Skærm for snegl	1
4	CRJK6004	Afstandsstykke	2
5	CRJK6005	Akselbøsning	1
7	CRJK6007	Skive	1
8	CRJK6008	Unbrakoskrue rustfrit stål	2
9	CRJK6009	Bolt M10x25 rustfrit stål	4
10	CRJK6010	Møtrik M10 rustfrit stål	4

11 CRJK6011 omrører til lille snegl 1.

12 CRJK6012 ombygningskit u skærm 1.

Technical drawing of a helical spring. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Stigning = 50**: Pitch of the spring.
- Antal vindinger = 15**: Number of coils.
- 975**: Total length of the spring.
- 100**: Length of the free end.
- 10**: Diameter of the wire.
- Unit A-A**: Section line indicating a cross-section of the spring.
- 30** and **35**: Dimensions of the cross-section at the ends of the spring.

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft with a diameter of $\phi 25$ and a hub with a bore diameter of $\phi 69$. The shaft has a length of 30 and the hub has a length of 35. The hub has a keyway with a width of 8 and a depth of 19. The shaft has a keyway with a width of 61 and a depth of 19. The drawing is a cross-section view showing the assembly of the shaft and hub.

Multispreder, kit sæt 1
Sneql